

RM 248.0

Onderdelenlijst


20.10.2026

Netherlands, Nederlands

Inhoudsopgave


A - Duwboom	2
B - Huis	4
C - onderstel	6
D - motor, mes	8
E - grasopvangbox	10
F - Gereedschap	12
G - speciaal gereedschap	14

A - Duwboom

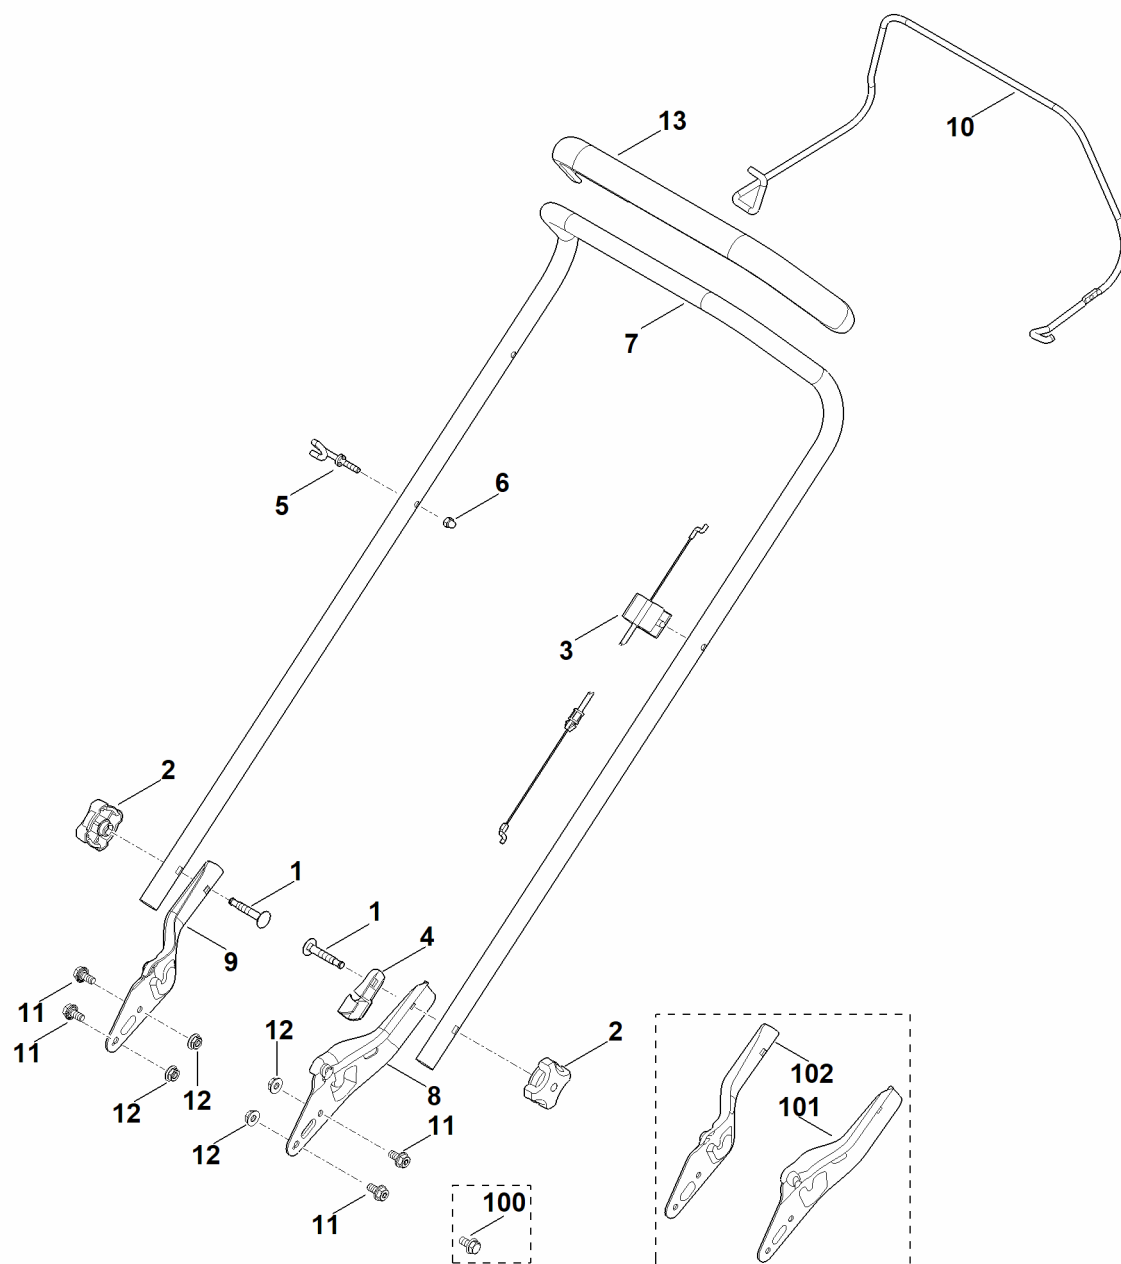

A - Duwboom


#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	0000 703 3705	bout M8x50	2		
2	0000 760 1800	draaigreep	2		
3	6350 700 7523	kabel	1		motorstop
3	6350 700 7522	kabel Tot serienummer: 441819417	1		motorstop
4	6320 706 6610	geleiding	1		
5	6350 760 3800	kabelgeleiding	1		
6	9240 216 0900	dopmoer M6	1		
7	6371 763 5001	bovenstuk duwstang	1		
8	6371 763 4802	onderstuk duwstang links	1		
9	6371 763 4807	onderstuk duwstang rechts	1		
10	6350 764 0201	schakelhendel	1		
11	9025 313 5000	bout M8x16	4		
12	9220 263 1100	inbusmoer M8	4		
13	6364 790 0500	greep	1		
100	9025 313 5003	bout M8x16 Tot serienummer: 441369504	4		
101	6371 763 4801	onderstuk duwstang links Tot serienummer: 441257841	1		
102	6371 763 4806	onderstuk duwstang rechts Tot serienummer: 441257841	1		

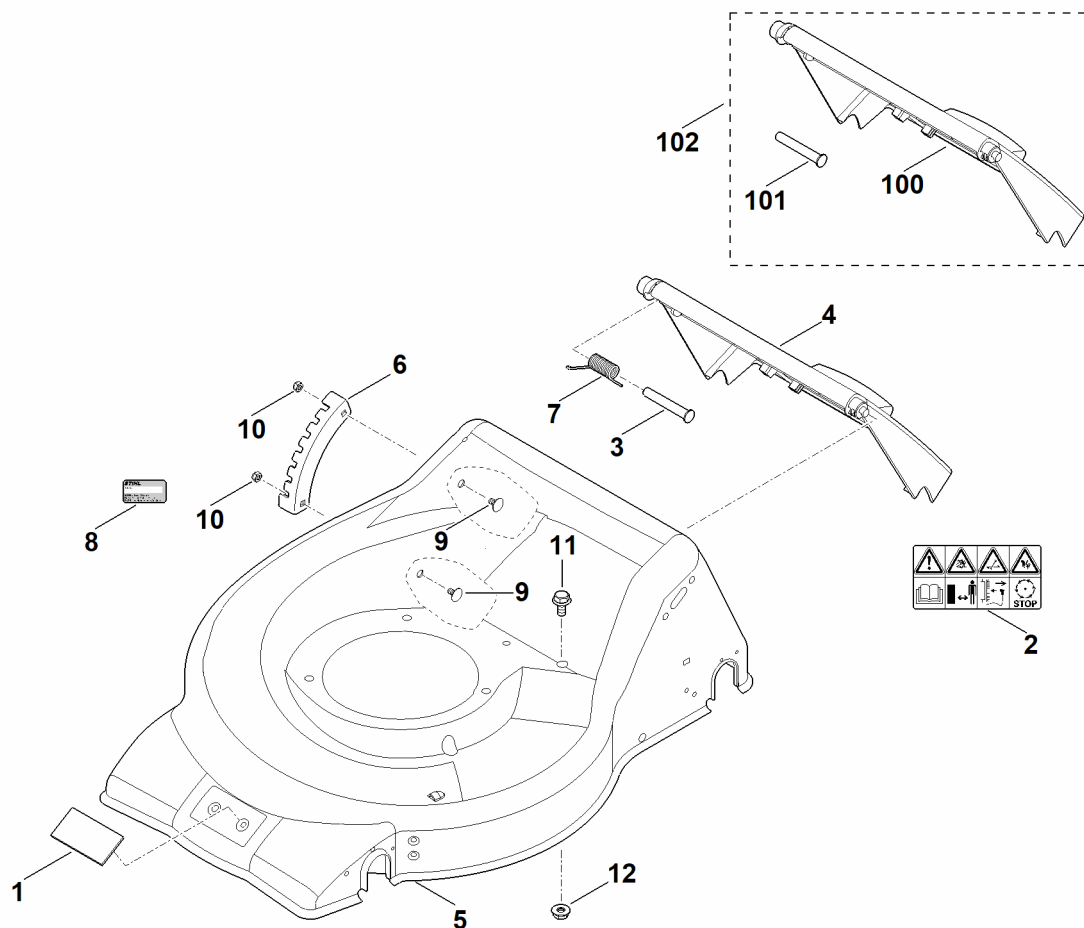

ET_LL_55094
AO

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	0000 967 1001	schild	1		
2	0000 967 3679	waarschuwingsinstructie	1		
3	6350 706 5901	pen	1		
4	6350 700 2708	klep	1	2	
5	6350 700 8522	behuizing	1	1	
6	6371 703 9500	aanslagplaat	1		
7	6350 708 4500	bladveer	1		
8	0000 967 3454	Machinenummerplaatje	1		
8	6350 967 1800	Typeplaatje RM 248.0	1		
9	9027 318 1280	platkopbout M6x16	2		
10	9216 261 0901	inbusmoer M6	2		
11	9025 313 5000	bout M8x16	1		
11	9025 313 5003	bout M8x16 Tot serienummer: 441369504	1		
12	9220 263 1100	inbusmoer M8	1		
100	6350 700 2707	klep Tot serienummer: 441257841	1	2	
101	6350 706 5900	pen Tot serienummer: 441257841	1		
102	6350 007 1085	Klepset Boven serienummer: 441257841	1	A: 8,9 + B: 3,4	


C - onderstel

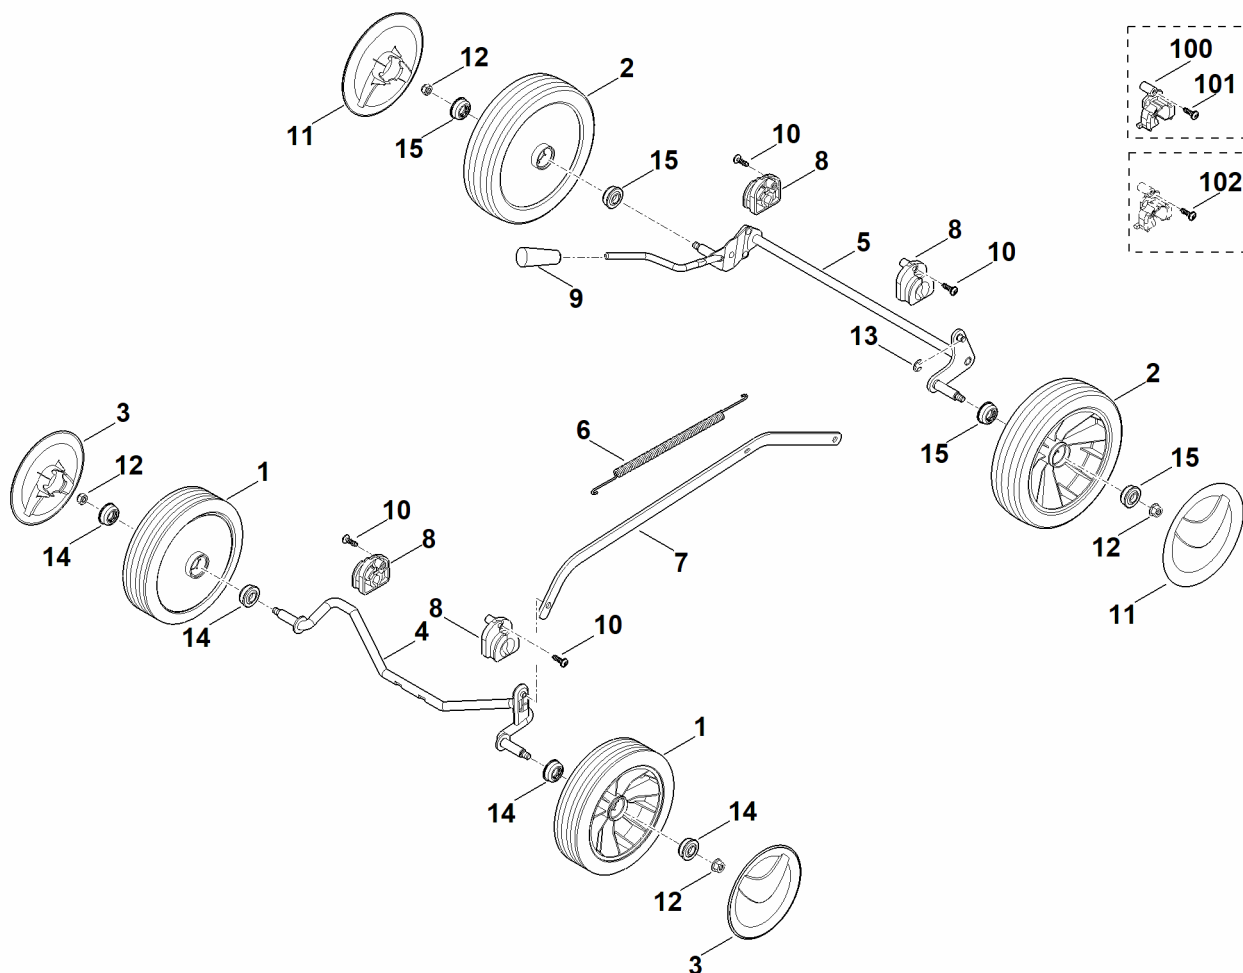

C - onderstel

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	6100 700 0401	wiel	2	14	
2	6105 700 0491	wiel	2	15	
3	6340 704 0301	wielkap	2		
4	6350 700 2421	as	1		
5	6371 700 2400	as	1	9	
6	6350 703 5105	trekveer	1		
7	6350 703 8800	schakelhendel	1		
8	6371 007 1090	Set ashouders	4	10	
8	6371 704 1211	ashouder	4		
9	6350 706 6800	handgreep	1		
10	9104 007 4289	snijbout P5x20	4		
11	6375 704 0301	wielkap	2		
12	9216 261 1100	inbusmoer M8	4		
13	9460 624 0600	borgring 6	1		
14	9503 003 9011	kogellager 27M-3,6x12	4		
15	9503 003 9011	kogellager 27M-3,6x12	4		
100	6371 704 1210	ashouder	4		
101	9104 007 4260	snijbout P5x12	4		
102	9104 007 4270	snijbout P5x16	4		


D - motor, mes

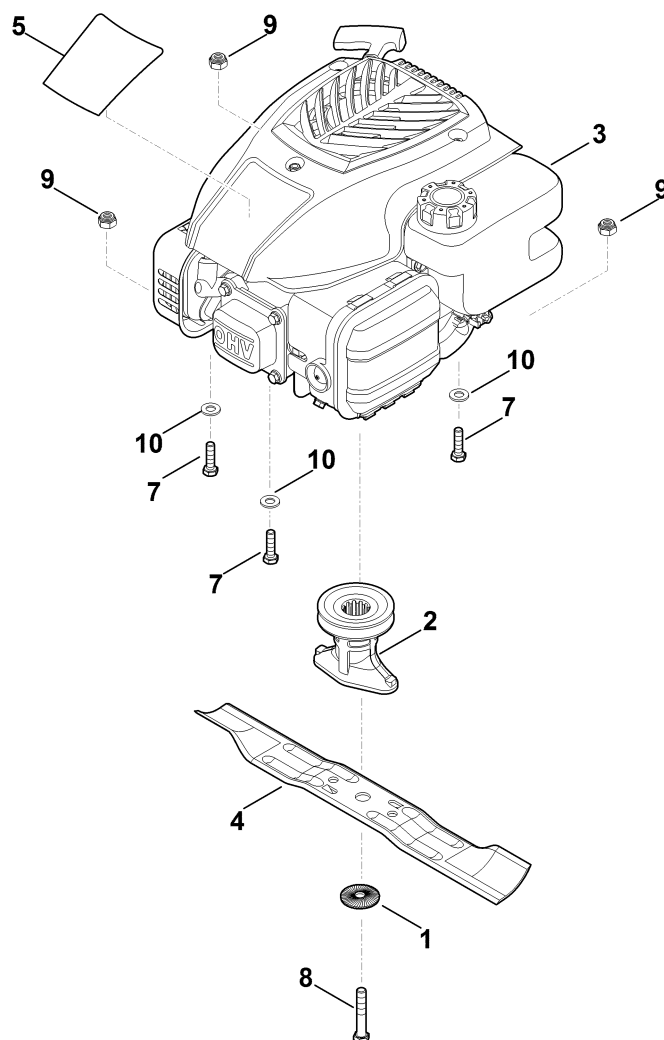

D - motor, mes


#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	0000 702 6600	veerring	1		
2	0000 702 5000	messenbus	1		
3	6350 011 1811	EVC 200.1 (EVC200-0002)	1		gegevens op motor aflezen, zie rubriek "Motoren" voor vervangingsonderdelen
4	6350 702 0103	mes	1		
5	6350 967 1500	typeplaatje RM 248	1		
7	9008 319 1880	inbusbout M8x35	3		
8	9008 319 9028	inbusbout 3/8"x21/4"	1		verlijmd (LOCTITE 243)
9	9214 320 1105	borgmoer M8	3		
10	9291 020 0180	ring 8,4	3		

E - grasopvangbox

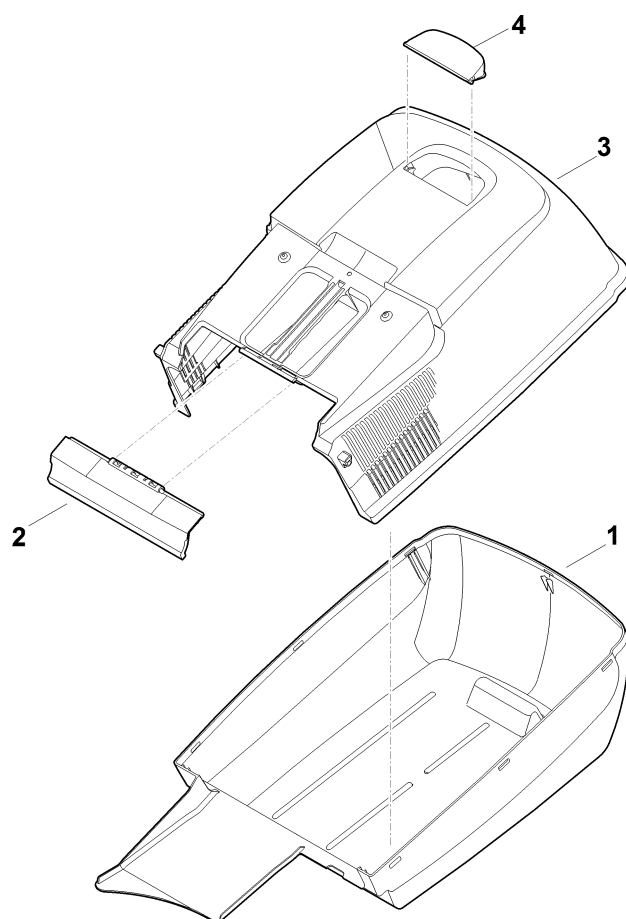

E - grasopvangbox


#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	6371 703 9605	onderste gedeelte grasopvangbox	1		
2	6371 708 8001	klep	1		
3	6371 760 2104	bovenste gedeelte grasopvangbox	1	2,4	
3	6371 760 2103	bovenste gedeelte grasopvangbox	1	2,4	
4	6375 708 8000	klep	1		

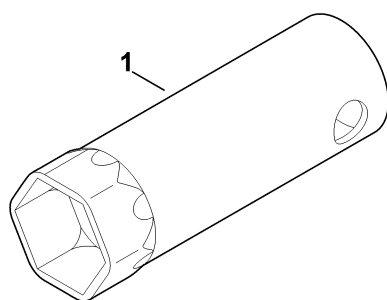

F - Gereedschap

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	0812 190 1005	bougiesleutel	1		

G - speciaal gereedschap

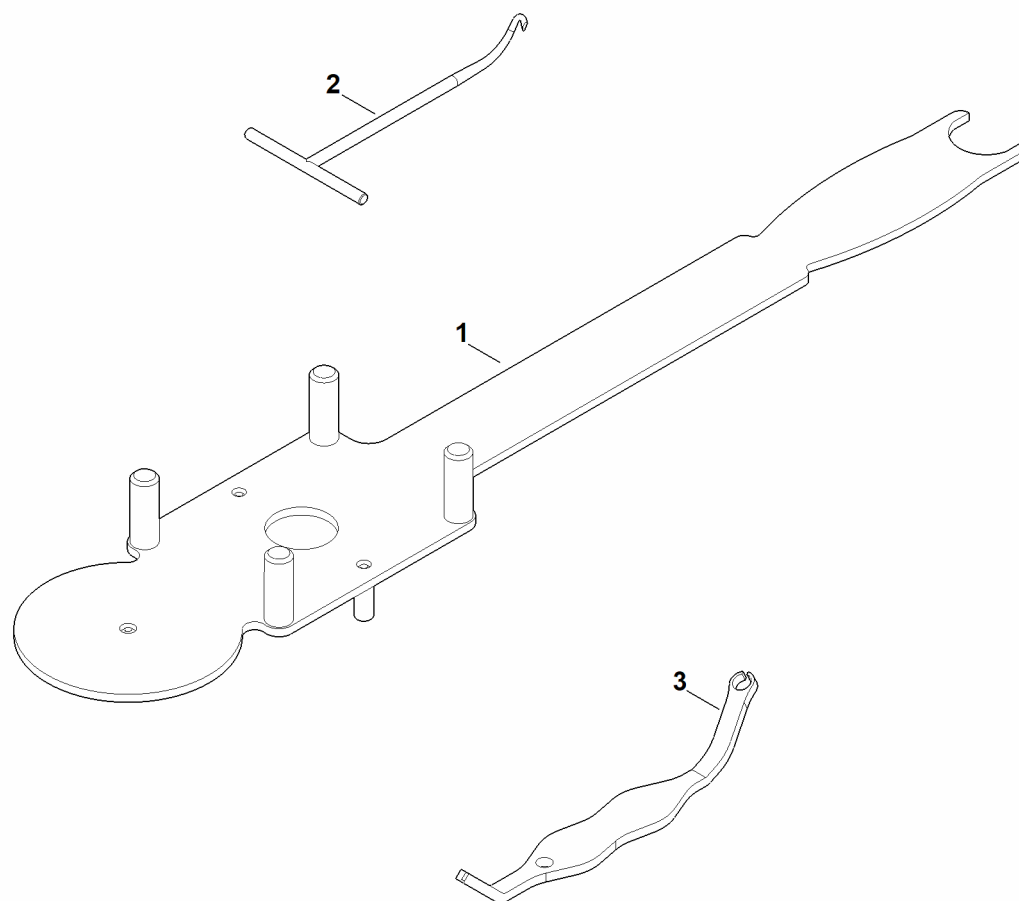

G - speciaal gereedschap

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	6165 890 2200	montagegereedschap	1		
2	0000 890 2800	Montagehaak	1		
3	0000 893 8102	demontagegereedschap	1		

false